

Всероссийский проект
**Профильная школа – не для всех,
а для каждого**

[Подробнее ↗](#) [Рассказать коллегам ↗](#)




Информационно-технологическая карта
Оклейивание поверхности стеклообоями под окраску

Аксёнова Светлана Домировна,
учитель технологии ВКК
КГБОУ «Ачинская школа №3»

Содержание задания

Поверхность 700 x 700.

Разметить и разделить заданную поверхность 700x700. Выполнить наклеивание обоев и окраску.

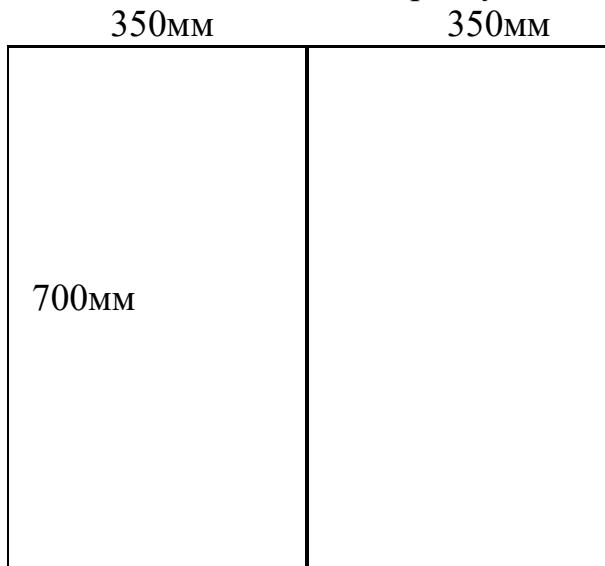

Порядок выполнения задания:

- Грунтование, сушка, разметка рабочей поверхности.
- Наклеивание обоев.
- Окраска оклеенной поверхности.

5. Общие требования по охране труда

- До начала работ проверить исправность инструментов, инвентаря, приспособлений.
- Рабочие инструменты должны быть надежно закреплены в рукоятках.
- Чтобы защитить кожу рук, необходимо работать в резиновых перчатках.
- Рабочее место должно быть хорошо освещено.
- По окончании работы привести в порядок рабочее место, очистить инструменты, убрать инструменты.

Оборудование и материалы:

Гипсокартонная поверхность 700 x 700 мм.

Грунтовка.

Ванночка для грунтовки.

Простой карандаш.

Линейка 1 м, рулетка.

Стеклообои.

Клей для стекловолокна.

Ножницы, нож строительный.

Кисть 100 мм.

Кисть 50 мм.

Валик.

Шпатель для обоев.

Колер.

Краска водоэмульсионная.

Электрофен строительный.

Емкость с водой.

Ветошь.

Общие требования по охране труда

Обучающийся должен выполнять правила безопасной работы и правила внутреннего распорядка школы.

Обучающийся обязан:

- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной;
- перед началом работы надевать фартук, перчатки, надевать сменную обувь;
- выполнять только ту работу, по которой прошёл обучение и к которой допущен;
- соблюдать правила безопасной работы;
- содержать рабочее место в чистоте.

№	Последовательность выполнения технологических операций (рисунок, эскиз)	Инструменты, материалы, приспособления	Описание выполнения работ
1	Грунтовка поверхности.	Учебный щит 700 x700, кисть, емкость, грунтовка.	С помощью кисти нанести грунтовку на поверхность.
2	Сушка загрунтованной поверхности. 	Удлинитель, строительный фен	Перед работой строительным феном тщательно осмотреть его и проверить исправность.

3	Разметка и деление рабочей поверхности линиями на 2 равные части.	Рулетка, линейка, карандаш.	Измерить ширину щита вверху и разделить на 2. Поставить метку. Измерить ширину щита внизу. Разделить на 2. Поставить метку. Провести четкую, яркую вертикальную линию.
4	Раскрой обоев	Обои, рулетка, нож, карандаш.	От рулона обоев отрезать 700мм, из этого куска раскроить два полотна длиной 700мм, шириной 350мм Примечание: если обои имеют рисунок, то обязательно на стыке выполнить подбор рисунка.
5	Приготовление клея	Емкость, вода, клей, лопатка.	В холодную воду засыпать клей тонкой струйкой постоянно помешивая. Примечание: приготовление клея выполняем согласно инструкции на упаковке.
6	Наклеивание обоев	Клей, обои, кисть, пластмассовый шпатель, ветошь	Намазать поверхность клеем и наклеить первое полотно, разгладить, второе полотно наклеить соединяя стык. Примечание: не перепутайте изнаночную сторону обоев с лицевой, лицевая сторона всегда свернута внутрь рулона.

7	Приготовление колера		Колер, краска, емкость, лопатка	Налить необходимое количество белой краски, добавить небольшое количество колера, тщательно перемешать.
8	Окраска обоев		Валик, ванночка, краска	Окрасить обои валиком, не допуская пропусков и потеков.
9	Уборка рабочего места		Ведро, вода, ветошь, салфетки бумажные.	После окончанию работы убрать рабочее место.