

Всероссийский проект

**Профильная школа – не для всех,  
а для каждого**

[Подробнее ↗](#)

[Рассказать коллегам ↗](#)



## Мешочек для подарков (профиль швейное дело)

Титович Евгения Владимировна, учитель технологии КГБОУ «Ачинская школа №3», организатор центра компетенций регионального чемпионата среди людей с ОВЗ и инвалидностью «Абилимпикс», площадок профессиональной олимпиады «Дорога к мастерству», призер-победитель конкурсов профессионального мастерства среди людей с ОВЗ и инвалидностью «Абилимпикс», «Лучший по профессии», «Дорога к мастерству»



## 1. Содержание задания

Обучающийся должен изготовить мешочек для хранения работ прямоугольной формы. Верхняя деталь из ткани, простёганной на синтепоне с декоративной деталью, состоящей из полосы хлопчатобумажной ткани и тесьмы (на лицевой стороне по долевым срезам разметка на 5 мм от срезов выполнена учителем).

Подклад из хлопчатобумажной ткани, огибает верхний срез основной детали, образуя кант (полосу) 1 см в который вшиты шлевки для завязки (на изнаночной стороне подклада разметка на расстоянии 2 см от верхнего среза выполнена учителем).

Дно мешочка и боковые стенки сформированы застравливанием углов внизу изделия по шаблону.

Обучающимся для ознакомления предоставляются изготовленные образцы пооперационной обработки изделия в натуральную величину, технологические карты. Также предоставляются необходимые детали кроя.

УЧИТЕЛЬ ЗАРАНЕЕ ДОЛЖЕН РАЗМЕТИТЬ:

- 1) НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ ОСНОВНОЙ ДЕТАЛИ МЕШОЧКА ЛИНИЮ РАСПОЛОЖЕНИЯ НИЖНЕГО КРАЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ДЕТАЛИ НА РАССТОЯНИИ 8 СМ ОТ НИЖНЕГО СРЕЗА;
- 2) МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ШЛЕВОК;
- 3) НА ИЗНАНОЧНОЙ СТОРОНЕ ПОДКЛАДКИ ЛИНИЮ ПРИКЛАДЫВАНИЯ ОСНОВНОЙ ДЕТАЛИ, ОТСТУПИВ ОТ ВЕРХНЕГО СРЕЗА 2 СМ.

## 2. Порядок выполнения задания

1. Подготовка деталей кроя к обработке.
2. Соединение декоративных деталей с основной. Настрачивание тесьмы.
3. Разметка и закрепление шлевок.
4. Соединение боковых срезов, обработка нижнего среза и застравливание углов основной детали (дна).
5. Обработка подклада мешочка
6. Соединение основной детали с подкладом.
7. Окончательная отделка изделия.

## 3. Профессиональные компетенции для выполнения задания

Проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом.

Размечать заданные размеры, проводить линии по разметке.

Использовать и обслуживать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой обработки узлов и изделий.

Выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента на машинах и вручную индивидуально.

Соблюдать правила безопасности труда.

Пользоваться технической, технологической и нормативной документацией.

## 4. Общие требования по охране труда

Обучающиеся должны знать и строго выполнять требования по охране труда и правила внутреннего распорядка.

Обучающийся обязан:

оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной;

перед началом работы надевать фартук, подбирать волосы под косынку, надевать сменную обувь.

выполнять только ту работу, по которой прошёл обучение и к которой допущен;

соблюдать правила безопасной работы;

содержать рабочее место в чистоте;

при возникновении поломки оборудования прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, доложить о поломке учителю и действовать в соответствии с полученными указаниями.

## 5. Оборудование.

### Оборудование для одного обучающегося

Оборудование	Количество
Стол для ручных работ	1
Машина швейная	1
Стул	1
Ножницы	1
Линейка	1
Иглы	2
Булавки	15-20
Распарыватель	1
Карандаш простой	1
Портновский мел	1

### Общее оборудование

Оборудование	Количество
Стол утюжильный	3
Утюг	3

## 6. Материалы.

1. Ткань, выстеганная на синтепоне
2. Ткань хлопчатобумажная плотная
3. Тесьма
4. Нитки в тон ткани, нитки отделочные

## 7. Средства индивидуальной защиты:

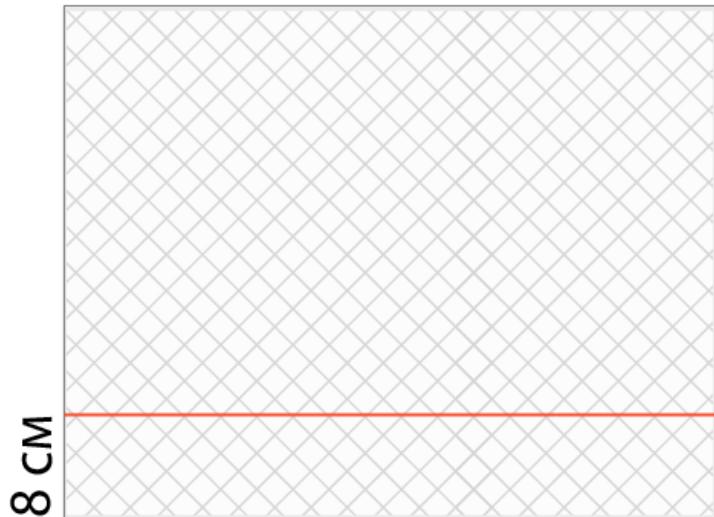
Фартук, косынка, сменная обувь (безопасная, закрытая, без каблука).

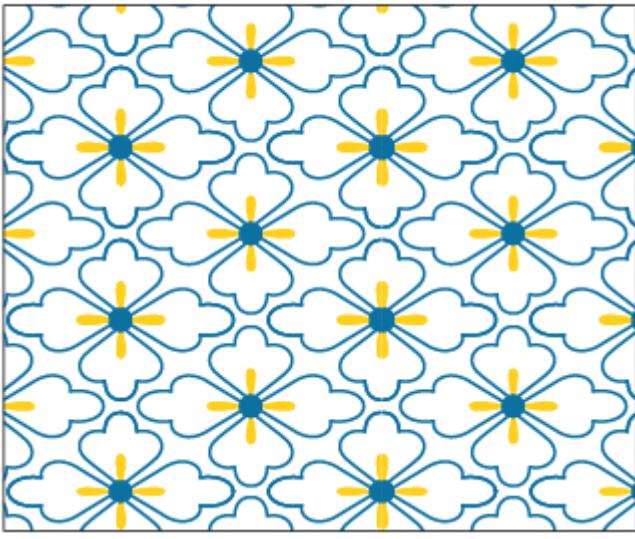
**Крой деталей мешочка**

Верхняя деталь из ткани,  
простёганной на синтепоне



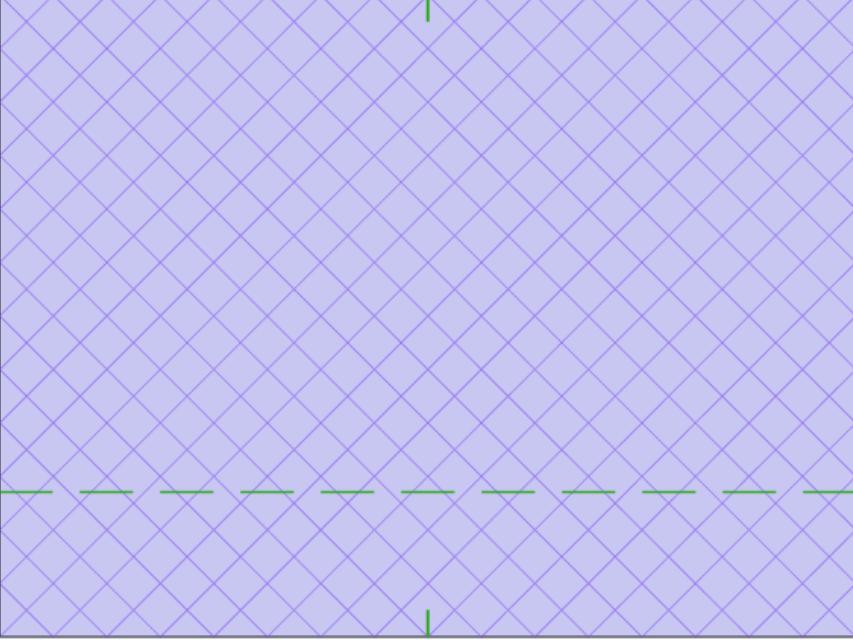
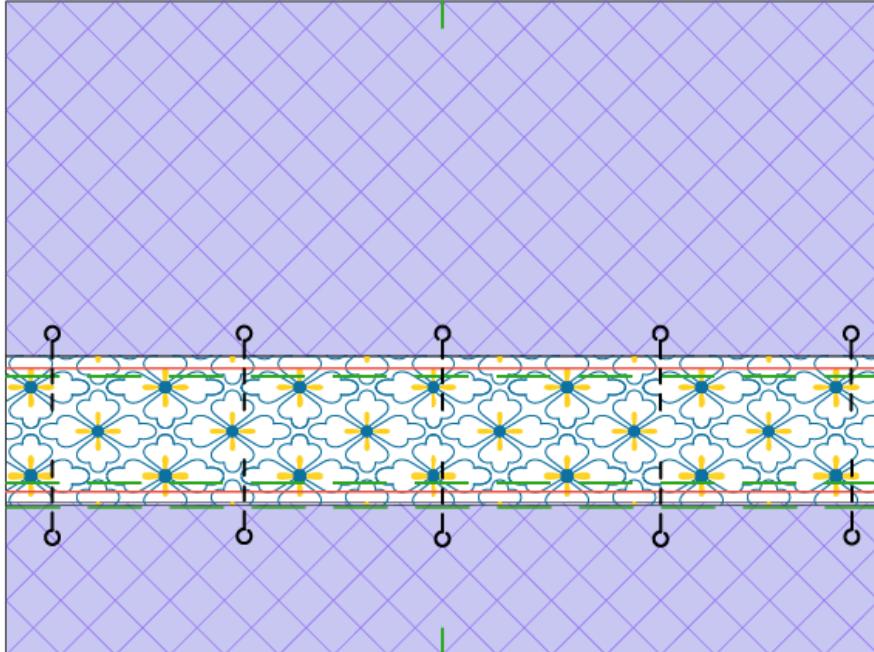
Линия расположения декоративной  
детали нанесена с изнаночной  
стороны

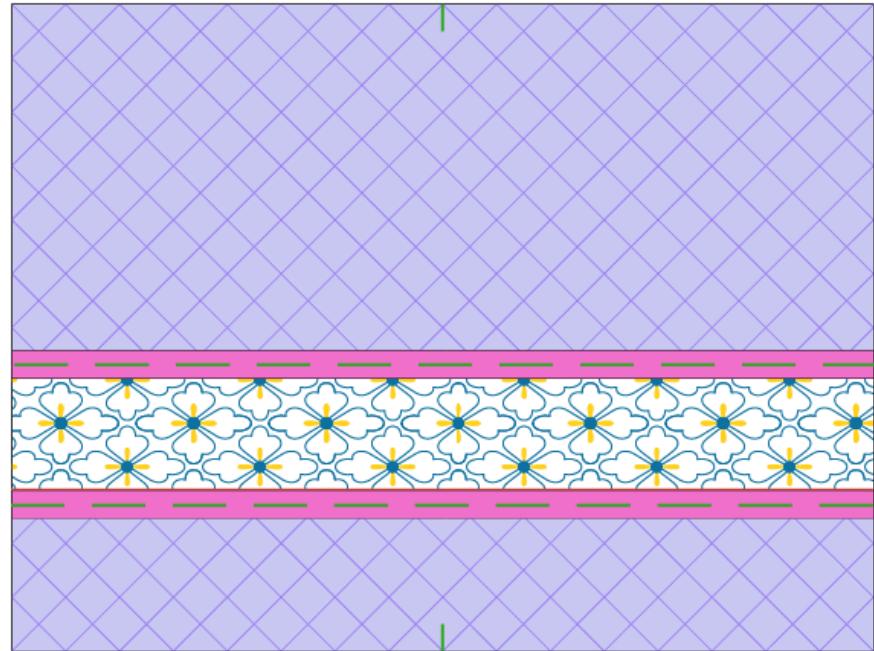
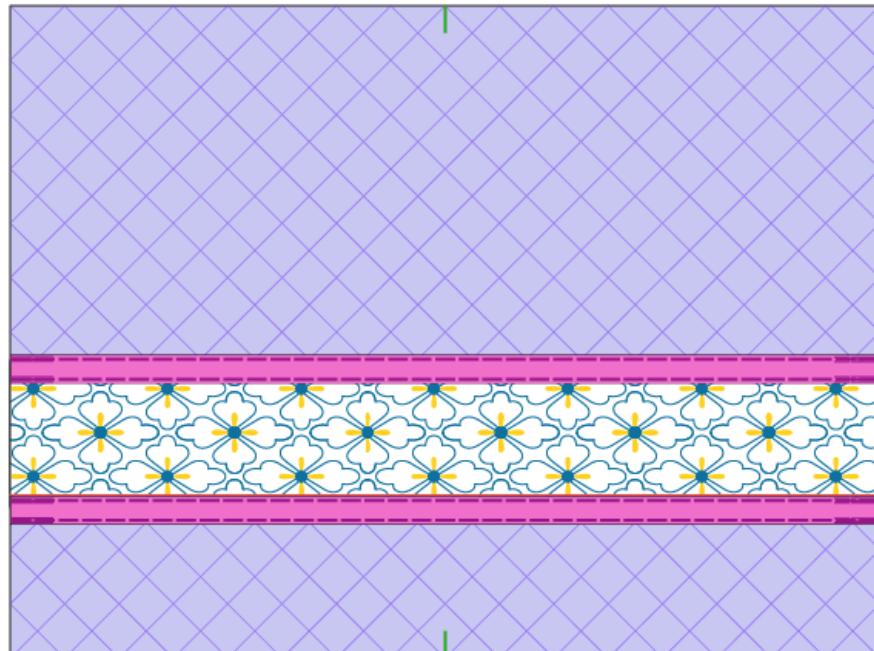


<p>Подклад из хлопчатобумажной ткани</p>					
<p>Декоративная деталь из х/б ткани (на лицевой стороне по долевым срезам разметка на 5 мм от срезов выполнена учителем)</p>					
<p>Тесьма на шлевки</p>	<p>6 шт. x 9 см</p>				
<p>Завязка</p>	<p>1 шт. x 60 см</p>				
<p>Тесьма для декоративной детали</p>	<p>2 шт. x 50 см</p>				
<p><b>Шаблоны</b></p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td data-bbox="144 1268 568 1417" style="padding: 5px;"> <p>Шаблон места расположения шлевок</p> </td><td data-bbox="568 1268 1553 1417" style="padding: 5px; text-align: center;">  </td></tr> <tr> <td data-bbox="144 1417 568 1639" style="padding: 5px;"> <p>Шаблон для разметки углов дна с меткой.</p> </td><td data-bbox="568 1417 1553 1639" style="padding: 5px; text-align: center;">  </td></tr> </table>	<p>Шаблон места расположения шлевок</p>		<p>Шаблон для разметки углов дна с меткой.</p>	
<p>Шаблон места расположения шлевок</p>					
<p>Шаблон для разметки углов дна с меткой.</p>					

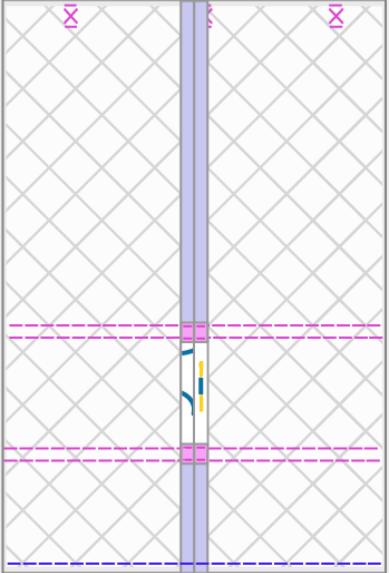
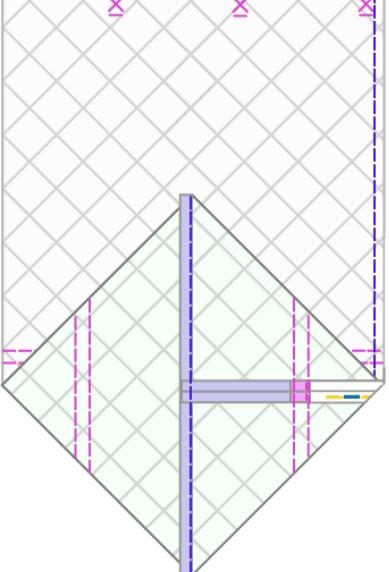
## Инструкционно-технологическая карта

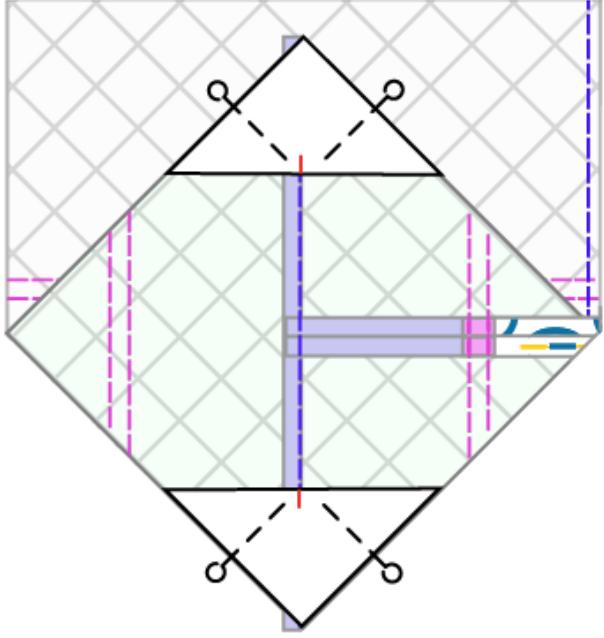
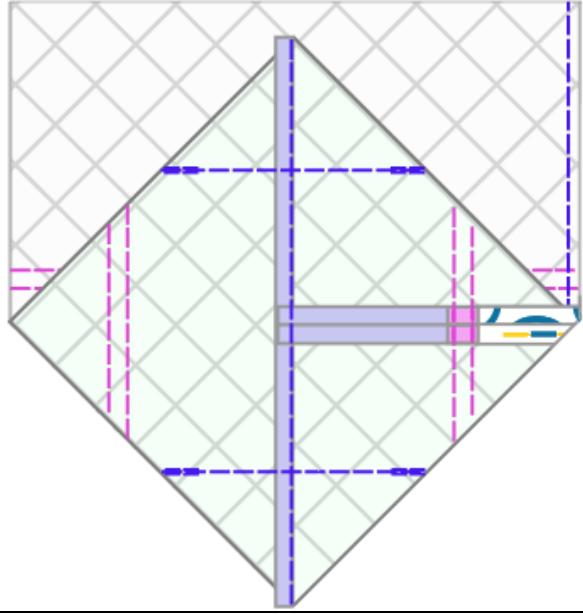
### Пошив мешочка для подарков

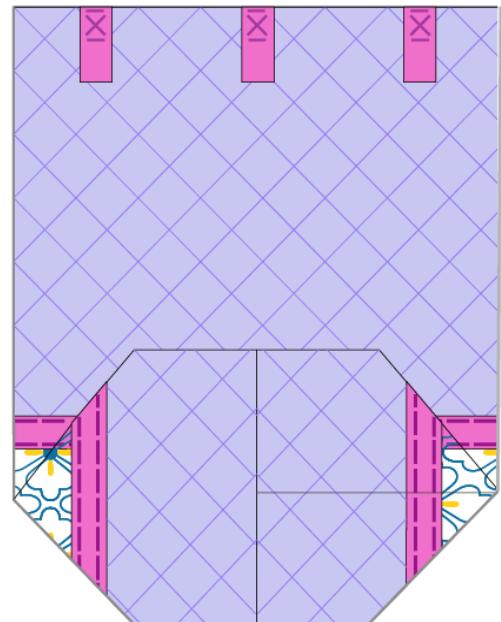
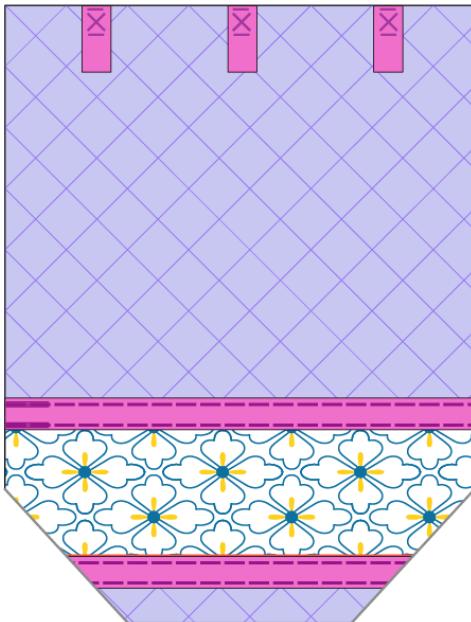
№	Технология изготовления.	Рисунок.
1	<b>Подготовка деталей края к обработке</b>	<p>Методом сложения отметить середины верхнего и нижнего срезов (с изнаночной стороны основной детали)</p> 
2	<b>Соединение декоративных деталей с основной. Настрочивание тесьмы.</b>	<p>Наложить декоративную деталь на лицевую сторону основной детали, совмещая нижний долевой срез с контрольной строчкой прямых стежков.</p> <p>Сколоть, приметать с двух сторон.</p> 

	<p>Наложить тесьму на каждый долевой срез декоративной детали, закрывая срез на 5-7 мм, приколоть булавками, приметать.</p> 
	<p>Настроить тесьму с двух сторон (двумя строчками) на расстоянии 1 мм от краев тесьмы с закрепками на концах строчки 5 мм;</p> <p>Удалить нитки строчек временного назначения</p> 
<b>3</b>	<b>Разметка и закрепление шлевок</b>

	<p>Сложить шлевки вдвое. По разметке приколоть шлевки к верхнему срезу основной детали, прикрепить ручными стежками.</p>	
<b>4 Соединение боковых срезов, обработка нижнего среза и застрачивание углов основной детали (дна).</b>		
	<p>Сложить основную деталь пополам (по долевой нити) лицевой стороной внутрь, уравнять боковые срезы. Сколоть, сметать и стачать на расстоянии 10 мм.</p> <p>Удалить нитки строчек временного назначения</p>	

	<p>Разутюжить шов.</p> <p>Совместить линию шва с контрольными метками середины на верхнем и нижнем срезах.</p> <p>Нижний срез (дно) сколоть, сметать, стачать.</p> <p>Удалить нитки строчек временного назначения</p>	
<b>5</b>	<p><b>Обработка углов основной детали.</b></p> <p>Сложить деталь, располагая долевой шов сбоку.</p> <p>Развернуть дно</p>	

	<p>Наложить шаблоны уголков, совмещая метки шаблонов со швом дна (по рисунку)</p> <p>Наметить линию застрачивания углов для образования дна и боковых стенок.</p>	
	<p>Сколоть, сметать по намеченной линии, засточить углы.</p> <p>Удалить нитки строчек временного назначения</p>	
<b>5 А Вывертытие мешочка на лицевую сторону.</b>		

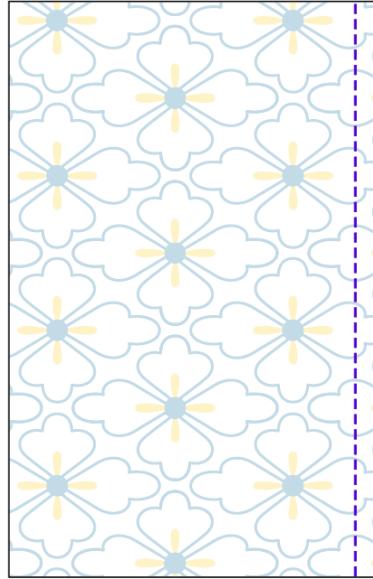
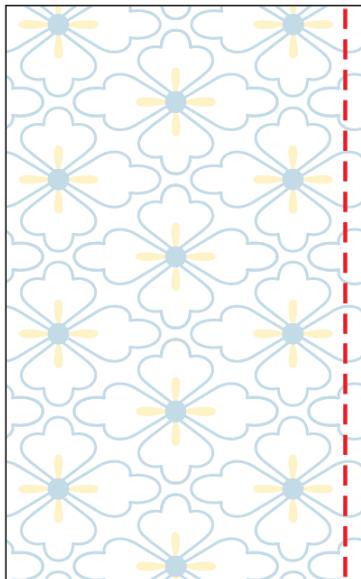


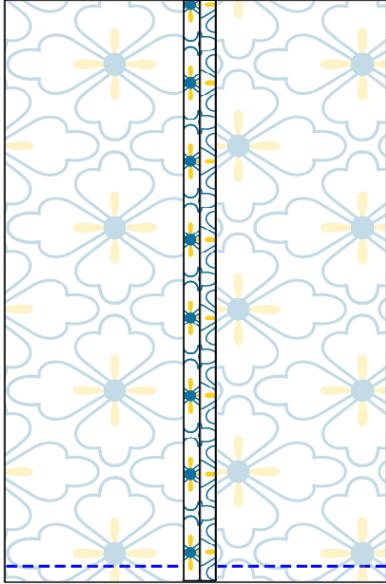
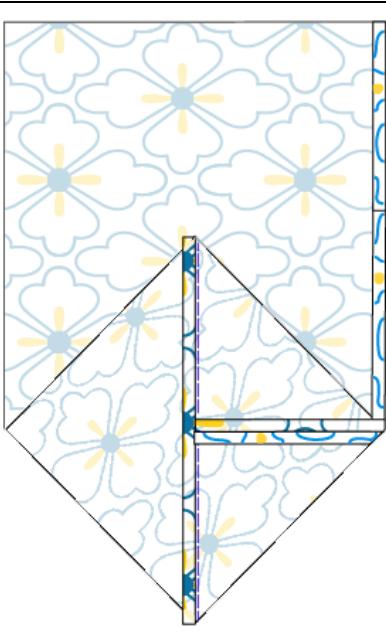
**6 Соединение боковых срезов, обработка нижнего среза и застачивание углов подклада (дна) мешочка.**

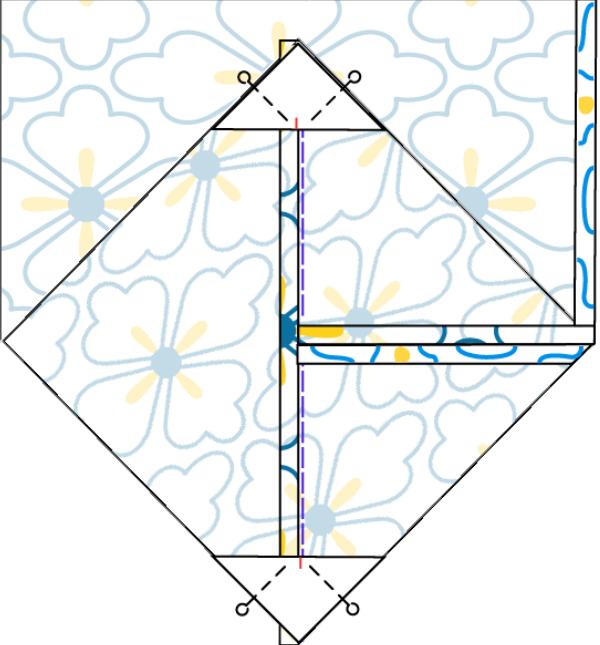
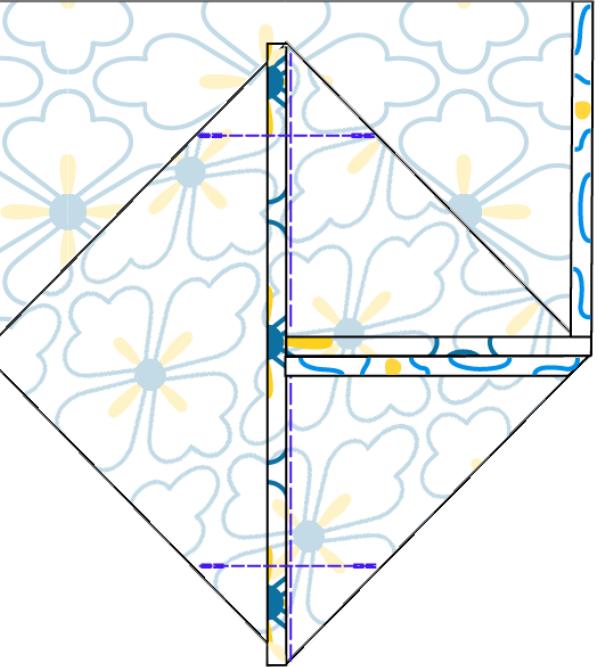
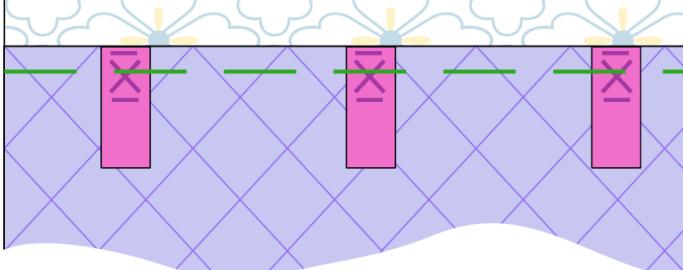
Сложить деталь подклада пополам (по долевой нити) лицевой стороной внутрь, уравнять боковые срезы.

Сколоть, сметать и стачать на расстоянии 10 мм.

Удалить нитки строчек временного назначения



	<p>Разутюжить шов.</p> <p>Совместить линию шва с контрольными метками на верхнем и нижнем срезах.</p> <p>Нижний срез (дно) сколоть, сметать, стачать.</p> <p>Удалить нитки строчек временного назначения</p>	
	<p>Сложить деталь, располагая долевой шов сбоку.</p> <p>Развернуть дно</p>	

	<p>Наложить шаблоны уголков, совмещая метки шаблонов со швом дна (по рисунку)</p> <p>Наметить линию застравивания углов для образования дна и боковых стенок.</p>	
	<p>Сколоть сметать по намеченной линии, застручить углы.</p> <p>Удалить нитки строчек временного назначения</p>	
<b>7 Соединение основной детали с подкладом.</b>		<p>Вложить подклад изнаночной стороной внутрь мешка, выпуская подклад на 2 см (по разметке) из под верхнего среза мешка.</p> <p>Приметать;</p> <p>2 см</p> 

<p>Обработать верхний срез мешка припусками подкладки швом вподгибку с закрытым срезом шириной 10-11мм (подогнуть первый раз 9-10 мм, заметать, второй 10-11мм, заметать).</p>	
<p>Прострочить на 1-1,5мм от подогнутого края. Удалить нитки строчек временного назначения.</p>	
<p><b>8 Окончательная отделка изделия.</b></p> <p>Очистить изделие от ниток. Отутюжить изделие. Вставить тесьму в шлевки, завязать на концах узелки. Проверить качество. Убрать рабочее место</p>	

